


# LOSP-G

Lebensmittel - NBR - 6 bar - D

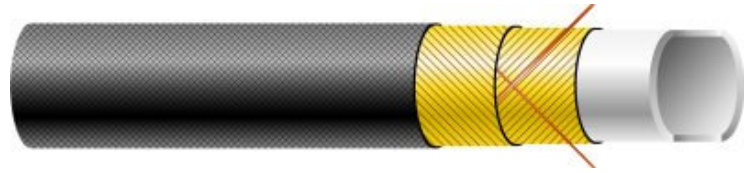

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Anwendung</b>	Lebensmitteldruckschlauch zur Befüllung und Entladung von Silo und Silotransportfahrzeugen. Zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel.
<b>Merkmal</b>	Hochwertige Seelen- und Deckenmischung. Antistatische Seele und leitfähige Decke [ermittelt nach EN ISO 8031:2009] verhindern eine plötzliche Entladung bei statischer Aufladung des Fördermediums und/oder des Schlauches. Kann in EX-Bereichen gemäß Definition 94/9/EG (sogenannte ATEX 95) verwendet werden.
<b>Norm/Zulassung</b>	BfR [vormals BgVV] XXI:2002 [Kat. 4].
<b>Temperaturbereich</b>	Seele je nach Durchflussmedium bis +80°C. Schlauch flexibel bis -35°C. Dampfreinigung drucklos bis 130°C / max. 30min.
<b>Sicherheitsfaktor</b>	3,15 : 1
<b>Seele</b>	NBR, hell, abriebfest, ölbeständig, antistatisch, glatt.
<b>Einlage</b>	Textil gewickelt, 2 gekreuzte Kupferlitzen.
<b>Decke</b>	CR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, ölbeständig, elektrisch leitfähig, Stoffimpressionen.
<b>Kennzeichnung</b>	fortlaufendes Mylartape, weiße Schrift: "SEMPERIT [S] LOSP-G NBR antistatic Lebensmittel trocken / Dry Food / Silo D PN 6 bar "
<b>Hinweis</b>	Für die Anwendung von Reinigungsmittel beachten Sie bitte unsere separaten Informationen.

## TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer	Innen -Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Betriebsdruck [max.]	Einlagenzahl	Biegeradius [min.]	Gewicht ca.	Rollenlänge [max.]
	mm	mm	mm	bar		mm	kg/m	m
64297 5075	50,0	7,5	65,0	6	2	350	1,85	40
64297 7590	75,0	9,0	93,0	6	2	550	3,10	40
64297 9010	90,0	10,0	110,0	6	2	650	4,00	40
64297 0011	100,0	11,0	122,0	6	2	750	5,00	40
64297 0312	125,0	12,0	149,0	6	4	950	6,45	40
64297 0612	150,0	12,0	174,0	6	4	1200	7,70	40

**Achtung:** Bitte beachten Sie, dass vor Benutzung unserer Produkte in Verbindung mit neuen bzw. nicht geprüften Medien oder für Anwendungen, die in der Produktinformation nicht ausdrücklich genannt werden, schriftliche Auskunft bei einem Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker einzuholen ist. Alle Produkte müssen aus Sicherheitsgründen auf ihre Betriebssicherheit überprüft und im Falle von Beschädigung oder bei ungewöhnlich starken Abnutzungserscheinungen, insbesondere der Schlauchdecken, ausgetauscht werden. Sämtliche Produkte müssen laut allen unseren maßgeblichen Anweisungen sowie

gemäß DIN 7716:1982 gelagert, verwendet und gewartet werden. Da wir unsere Produkte auch nach Veröffentlichung des Katalogs und/oder der einzelnen Datenblätter ständig weiterentwickeln und verbessern, sind unangekündigte Änderungen der in unserem Katalog sowie in den Datenblättern enthaltenen Informationen jederzeit möglich. Um sicherzugehen, dass Sie stets über die neuesten Produkt- und Sicherheitsinformationen verfügen, besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Website ([hoses.semperitgroup.com](https://hoses.semperitgroup.com)) oder setzen sich mit einem unserer Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker in Verbindung. Für alle mit Semperflex abgeschlossenen Verträge gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen [abrufbar auf [hoses.semperitgroup.com](https://hoses.semperitgroup.com)]. Weitere wichtige allgemeine Informationen hinsichtlich Sortiment, Auswahl und sicherer Benutzung unserer Produkte, die ausnahmslos eingehalten werden müssen, finden Sie auf unsere Website ([hoses.semperitgroup.com](https://hoses.semperitgroup.com)).

**Wichtiger Hinweis:** Unser Katalog sowie die einzelnen Datenblätter wurden mit äußerster Sorgfalt ausgearbeitet, um Ihnen sämtliche notwendige Informationen zur Verfügung zu stellen. Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf modernster Industrietechnik, jahrelanger Erfahrung und intensiver Erprobung. Bei Produkten mit einem diesbezüglichen Hinweis bestätigen wir darüber hinaus auch die Erfüllung der Auflagen hinsichtlich Werkstoffbeständigkeit laut ISO TR 7620:2005[E]. Es ist jedoch festzuhalten, dass die jeweiligen Lager-, Wartungs- und Einsatzbedingungen entscheidenden Einfluss auf die sichere Anwendung und Langlebigkeit der betreffenden Produkte besitzen. Voraussetzung für die Qualität und die Sicherheit unserer Produkte gemäß den Angaben im Katalog oder den einzelnen Datenblättern ist daher ausschließlich die ständige strikte Einhaltung sämtlicher Spezifikationen und Beschränkungen, die in unseren schriftlich dargelegten Produktinformationen, in den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Normen, in den Spezifikationen hinsichtlich Chemikalienbeständigkeit sowie in unseren Reinigungsanleitungen festgehalten sind. Wir lehnen jedwede Haftung für Sicherheitsprobleme oder andere negative Folgen ab, die auf die Auswahl eines ungeeigneten Produkts, unsachgemäße Wartung oder falsche Handhabung (z.B. Quetschen, Reißen, Überdehnen oder Befüllen mit unzulässigen Medien) zurückzuführen sind. Die Nutzung unserer Produkte in Flug- oder anderen Luftfahrzeugen ist unter keinen Umständen gestattet. Die von uns in die USA gelieferten Produkte werden, sofern nicht anders angegeben, nach IRPM-IP2 gefertigt. Alle anderen Schläuche werden, wenn nicht anders angegeben, nach EN ISO 1307:2008 gefertigt. Unsere Produkte sind nicht für den Verkauf an die breite Öffentlichkeit bestimmt und erfüllen nicht die Bedingungen für eine "GS-Zertifizierung", sofern im Produktdatenblatt nicht anders angegeben.