


SMSP-gewellt

Siloschlauch - 6 bar - S&D - gewellt

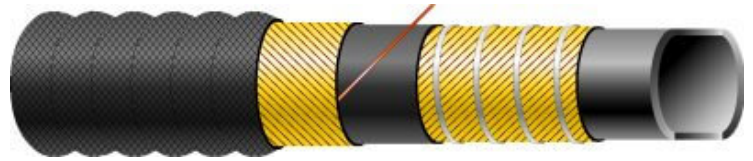

SPEZIFIKATIONEN

Anwendung	Saug- und Druckschlauch mit gewellter Oberfläche mit sehr guter Seelenqualität zum Be- und Entladen von Silotransportfahrzeugen. Geeignet zur Förderung von hoch abrasiven Medien wie Zement, Kies, Sand, Granulat, Pellets, etc.
Merkmal	Die eingebaute Drahtspirale ermöglicht eine Vacuumbelastung, verbessert die Querschnittstabilität und erlaubt somit engere Biegeradien. Sehr lange Lebensdauer durch abriebfeste Seelenqualität. Abrieb der Seele durchschnittlich 50 mm ³ [ermittelt nach DIN ISO 4649:2021]. Besonders flexibel und daher leicht zu handhaben. Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch antistatische Schlauchkonstruktion und zusätzlich durch eine eingearbeitete Kupferlitze.
Temperaturbereich	-35°C / +80°C.
Sicherheitsfaktor	3,15 : 1
Seele	NR/BR/SBR, schwarz, abriebfest, antistatisch, glatt.
Einlage	Textil gewickelt, Stahldrahtspirale, Kupferlitze.
Decke	SBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, antistatisch, gewellt mit Stoffimpressionen.
Kennzeichnung	fortlaufendes Mylartape, silberne Schrift: "SEMPERIT (S) SMSP antiabrasiv Silo SD PN 6 bar".
Hinweis	Auf Anfrage: - flach gewellte oder gerippte Oberfläche.

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer	Innen-Ø		Wanddicke	Außen-Ø	Betriebsdruck (max.)	Einlagenzahl	Biegeradius (min.)	Gewicht ca.	Rollenlänge (max.)
	mm	Zoll	mm	mm	bar		mm	kg/m	m
64580 5075	50,0		7,5	65,0	6	2	250	1,85	40
64580 5175	50,8	2	7,5	65,8	6	2	250	1,90	40
64580 7575	75,0		7,5	90,0	6	2	400	2,65	40
64580 7675	76,2	3	7,5	91,2	6	2	400	2,75	40
64580 0080	100,0		8,0	116,0	6	2	500	3,95	40
64580 0280	101,6	4	8,0	117,6	6	2	500	4,05	40
64580 0180	110,0		8,0	126,0	6	2	550	4,35	40
64580 1290	125,0		9,0	143,0	6	2	650	5,80	40
64580 0590	127,0	5	9,0	145,0	6	2	650	5,90	40
64580 1590	150,0		9,0	168,0	6	2	850	7,75	40
64580 0690	152,4	6	9,0	170,4	6	2	850	7,90	40
64580 0810	203,2	8	10,0	223,2	6	4	1350	10,75	20

Vakuumbeständigkeit bis -0,8 bar

Achtung: Bitte beachten Sie, dass vor Benutzung unserer Produkte in Verbindung mit neuen bzw. nicht geprüften Medien oder für Anwendungen, die in der Produktinformation nicht ausdrücklich genannt werden, schriftliche Auskunft bei einem Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker einzuholen ist. Alle Produkte müssen aus Sicherheitsgründen auf ihre Betriebssicherheit überprüft und im Falle von Beschädigung oder bei ungewöhnlich starken Abnutzungserscheinungen, insbesondere der Schlauchdecken, ausgetauscht werden. Sämtliche Produkte müssen laut allen unseren maßgeblichen Anweisungen sowie gemäß DIN 7716:1982 gelagert, verwendet und gewartet werden. Da wir unsere Produkte auch nach Veröffentlichung des Katalogs und/oder der einzelnen Datenblätter ständig weiterentwickeln und verbessern, sind unangekündigte Änderungen der in unserem Katalog sowie in den Datenblättern enthaltenen Informationen jederzeit möglich. Um sicherzugehen, dass Sie stets über die neuesten Produkt- und Sicherheitsinformationen verfügen, besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Website (hoses.semperitgroup.com) oder setzen sich mit einem unserer Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker in Verbindung. Für alle mit uns abgeschlossenen Verträge gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen ([abrufbar auf semperitgroup.com](https://semperitgroup.com)). Weitere wichtige allgemeine Informationen hinsichtlich Sortiment, Auswahl und sicherer Benutzung unserer Produkte, die ausnahmslos eingehalten werden müssen, finden Sie auf unsere Website (hoses.semperitgroup.com).

Wichtiger Hinweis: Unser Katalog sowie die einzelnen Datenblätter wurden mit äußerster Sorgfalt ausgearbeitet, um Ihnen sämtliche notwendige Informationen zur Verfügung zu stellen. Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf Stand der Technik, jahrelanger Erfahrung und intensiver Erprobung. Bei Produkten mit einem diesbezüglichen Hinweis bestätigen wir darüber hinaus auch die Erfüllung der Auflagen hinsichtlich Werkstoffbeständigkeit laut ISO TR 7620:2005(E). Es ist jedoch festzuhalten, dass die jeweiligen Lager-, Wartungs- und Einsatzbedingungen entscheidenden Einfluss auf die sichere Anwendung und Langlebigkeit der betreffenden Produkte besitzen. Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte, wie sie im Katalog oder in den einzelnen Datenblättern angegeben sind, setzt daher voraus, dass Sie alle Angaben und Einschränkungen in unseren schriftlichen Produktinformationen sowie die geltenden Gesetze und Normen, die Angaben zur Chemikalienbeständigkeit und unsere Reinigungsempfehlung strikt einhalten. Wir lehnen jedwede Haftung für Sicherheitsprobleme oder andere negative Folgen ab, die auf die Auswahl eines ungeeigneten Produkts, unsachgemäße Wartung oder falsche Handhabung (z.B. Quetschen, Reißen, Überdehnen oder Befüllen mit unzulässigen Medien) zurückzuführen sind. Die Nutzung unserer Produkte in Flug- oder anderen Luftfahrzeugen ist unter keinen Umständen gestattet. Die von uns in die USA gelieferten Produkte werden, sofern nicht anders angegeben, nach IRPM-IP2 gefertigt. Alle anderen Schläuche werden, wenn nicht anders angegeben, nach EN ISO 1307:2008 gefertigt. Unsere Produkte sind nicht für den Verkauf an die breite Öffentlichkeit bestimmt und erfüllen nicht die Bedingungen für eine "GS-Zertifizierung", sofern im Produktdatenblatt nicht anders angegeben.