


LMSP-G

Lebensmittel - NBR - 6 bar - S&D

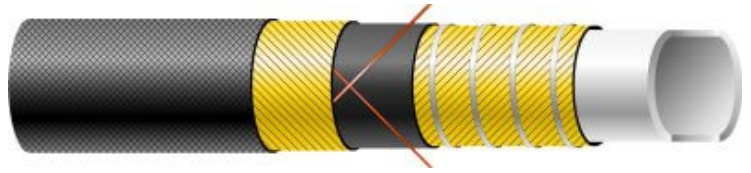

SPEZIFIKATIONEN

Anwendung	Lebensmittelsaug- und Lebensmitteldruckschlauch zur Befüllung und Entladung von Silo und Silotransportfahrzeugen. Zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel.
Merkmal	Hochwertige Seelen- und Deckenmischung. Antistatische Seele und leitfähige Decke [ermittelt nach EN ISO 8031:2009] verhindern eine plötzliche Entladung bei statischer Aufladung des Fördermediums und/oder des Schlauches. Kann in EX-Bereichen gemäß Definition 94/9/EG (sogenannte ATEX 95) verwendet werden.
Norm/Zulassung	BfR [vormals BgVV] XXI:2002 [Kat. 4].
Temperaturbereich	Seele je nach Durchflussmedium bis +80°C. Schlauch flexibel bis -35°C. Dampfreinigung drucklos bis 130°C / max. 30min.
Sicherheitsfaktor	3,15 : 1
Seele	NBR, hell, abriebfest, ölbeständig, antistatisch, glatt.
Einlage	Textil gewickelt, Stahldrahtspirale verzinkt, 2 gekreuzte Kupferlitzen.
Decke	CR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, ölbeständig, elektrisch leitfähig, Stoffimpressionen.
Kennzeichnung	fortlaufendes Mylartape, weiße Schrift: "SEMPERIT [S] LMSP-G NBR antistatic Lebensmittel trocken/Dry Food/ Silo SD PN 6 bar "
Hinweis	Für die Anwendung von Reinigungsmitteln beachten Sie bitte unsere separaten Informationen.

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Betriebsdruck [max.]	Einlagenzahl	Biegeradius [min.]	Gewicht ca.	Rollenlänge [max.]
	mm	mm	mm	bar		mm	kg/m	m
64295 5075	50,0	7,5	65,0	6	2	300	1,80	40
64295 7575	75,0	7,5	90,0	6	2	450	2,60	40
64295 0080	100,0	8,0	116,0	6	2	600	4,05	40
64295 0180	110,0	8,0	126,0	6	2	650	4,40	40
64295 0390	125,0	9,0	143,0	6	2	750	6,00	40
64295 0690	150,0	9,0	168,0	6	2	950	7,60	40

Vakuumbeständigkeit bis max. -0,9 bar

Achtung: Bitte beachten Sie, dass vor Benutzung unserer Produkte in Verbindung mit neuen bzw. nicht geprüften Medien oder für Anwendungen, die in der Produktinformation nicht ausdrücklich genannt werden, schriftliche Auskunft bei einem Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker einzuholen ist. Alle Produkte müssen aus Sicherheitsgründen auf ihre Betriebssicherheit überprüft und im Falle von Beschädigung oder bei ungewöhnlich starken Abnutzungserscheinungen, insbesondere der Schlauchdecken, ausgetauscht werden. Sämtliche Produkte müssen laut allen unseren maßgeblichen Anweisungen sowie gemäß DIN 7716:1982 gelagert, verwendet und gewartet werden. Da wir unsere Produkte auch nach Veröffentlichung des Katalogs und/oder der einzelnen Datenblätter ständig weiterentwickeln und verbessern, sind unangekündigte Änderungen der in unserem Katalog sowie in den Datenblättern enthaltenen Informationen jederzeit möglich. Um sicherzugehen, dass Sie stets über die neuesten Produkt- und Sicherheitsinformationen verfügen, besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Website (hoses.semperitgroup.com) oder setzen sich mit einem unserer Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker in Verbindung. Für alle mit uns abgeschlossenen Verträge gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (abrufbar auf semperitgroup.com). Weitere wichtige allgemeine Informationen hinsichtlich Sortiment, Auswahl und sicherer Benutzung unserer Produkte, die ausnahmslos eingehalten werden müssen, finden Sie auf unsere Website (hoses.semperitgroup.com).

Wichtiger Hinweis: Unser Katalog sowie die einzelnen Datenblätter wurden mit äußerster Sorgfalt ausgearbeitet, um Ihnen sämtliche notwendige Informationen zur Verfügung zu stellen. Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf Stand der Technik, jahrelanger Erfahrung und intensiver Erprobung. Bei Produkten mit einem diesbezüglichen Hinweis bestätigen wir darüber hinaus auch die Erfüllung der Auflagen hinsichtlich Werkstoffbeständigkeit laut ISO TR 7620:2005[E]. Es ist jedoch festzuhalten, dass die jeweiligen Lager-, Wartungs- und Einsatzbedingungen entscheidenden Einfluss auf die sichere Anwendung und Langlebigkeit der betreffenden Produkte besitzen. Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte, wie sie im Katalog oder in den einzelnen Datenblättern angegeben sind, setzt daher voraus, dass Sie alle Angaben und Einschränkungen in unseren schriftlichen Produktinformationen sowie die geltenden Gesetze und Normen, die Angaben zur Chemikalienbeständigkeit und unsere Reinigungsempfehlung strikt einhalten. Wir lehnen jedwede Haftung für Sicherheitsprobleme oder andere negative Folgen ab, die auf die Auswahl eines ungeeigneten Produkts, unsachgemäße Wartung oder falsche Handhabung (z.B. Quetschen, Reißen, Überdehnen oder Befüllen mit unzulässigen Medien) zurückzuführen sind. Die Nutzung unserer Produkte in Flug- oder anderen Luftfahrzeugen ist unter keinen Umständen gestattet. Die von uns in die USA gelieferten Produkte werden, sofern nicht anders angegeben, nach IRPM-IP2 gefertigt. Alle anderen Schläuche werden, wenn nicht anders angegeben, nach EN ISO 1307:2008 gefertigt. Unsere Produkte sind nicht für den Verkauf an die breite Öffentlichkeit bestimmt und erfüllen nicht die Bedingungen für eine "GS-Zertifizierung", sofern im Produktdatenblatt nicht anders angegeben.